

Digital Lock Icops Manual

STRONG - TOUCH & CASTLE



STRONG



TOUCH



CASTLE

توجه: در هنگام نصب

- ۱- قبل از نصب دستگاه تمام سوراخهای قبلی درب را پر کنید تا مانع دسترسی سارقین به سمت داخل گردید.
- ۲- به دلیل پیچیدگی دستگاه، از باز کردن قطعات دستگاه خودداری کنید. باز نمودن آن بدون دانش فنی لازم، ممکن است سبب بروز آسیب شود و دستگاه از شمول گارنتی خارج شود.
- ۳- مطمئن شوید که درب به درستی در چهارچوب جای گرفته است در غیر این صورت زبانه به خوبی کار نمی کند و ممکن است گیر نماید.
- ۴- دستگاه نباید در معرض تابش مستقیم خورشید یا ریزش باران نصب شود. علیرغم مقاومت دستگاه در مقابل آب، باران شدید ممکن است به آن آسیب برساند.

توجه: در هنگام استفاده

- ۱- کارت یا رمز را در اختیار دیگران قرار ندهید. در صورت مفقود شدن کارت، حتما آن را از حافظه دستگاه پاک کنید و مجدداً بقیه کارتها را ثبت کنید. در صورت لو رفتن رمز عبور حتماً آن را تغییر دهید.
- ۲- هنگام ترک منزل، مراقب باشید که در به درستی بسته شود..
- ۳- از تماس با دستگاه با دستان مرطوب خودداری کنید.
- ۴- از ضربه زدن به دستگاه یا فشار زیاد به دستگیره ها خودداری نمائید.
- ۵- هنگام بازو بسته کردن روکش صفحه کلید، مراقب انگشتان خود باشید.
- ۶- برای تمیز کردن دستگاه فقط از یک پارچه نرم و خشک استفاده کنید و از آب یا سایر مواد حل کننده مانند بنزین و.. استفاده نکنید تا هم دستگاه آسیب الکترونیکی نبیند و هم رنگ آن دچار آسیب نشود.

رفع اشکالات

در این قسمت بسیاری از مشکلات معمول که ممکن است در هنگام کار مواجه شوید با راه حل آنها درج گردیده است.

وضعیت	دلیل اشکال	راه حل
پس از جاگذاری باتری سیستم کار نمی کند	جاگذاری بد باتری یا تماس ناقص باتری	باتری را در آورید و مجدداً با دقت جا بزنید
عمل ثبت کارت انجام نمی گیرد	نوع کارت T-Money Card (Metro Card)	برخی از کارتهای T-Money را نمی توان ثبت نمود. کارت دیگری را امتحان کنید
	کارت ورود/خروج متفرقه	از کارت 13.56MHZ استفاده کنید
	ظرفیت ثبت کارت تکمیل شده است	پس از تکمیل ظرفیت ثبت کارت، هنگام تلاش برای ثبت کارت دیگر، ۳ صدای بیپ شنیده می شود
هنگام ورود رمز عبور، دو صدای سوت مقطع شنیده می شود	هشدار برای تعویض باتری	تمام باتریها را با هم نو کنید
پیغام صوتی Change batteries شنیده می شود	هشدار برای تعویض باتری	تمام باتریها را با هم نو کنید
فقط صدای بیپ طولانی شنیده می شود ولی در باز نمی شود حتی اگر رمز عبور ثبت شده را استفاده کنید	زمان تعویض باتری سپری شده است	با استفاده از باتری ۹ ولت در را باز کنید و سپس تمام باتریها را تعویض کنید
هنگام باز و بسته کردن در، موتور خوب کار نمی کند و صدای بیپ طولانی شنیده می شود	به دلیل فاصله بین زبانه و چهارچوب در، زبانه گیر می کند	قفل را درست نصب کنید تا زبانه گیر نکند
هنگام باز کردن روکش صفحه کلید یا تماس کارت، پیغام صوتی SAFE Mode به گوش می رسد	در وضعیت شب بند است	سوئیچ شب بند را در وضعیت Unlock قرار دهید
در هنگام وارد کردن رمز عبور، یکبار تمام عملیات متوقف می شود	ورود رمز عبور نادرست سه بار پشت سرهم ظرف ۲ دقیقه	در صورت ورود رمز عبور نادرست سه بار پشت سرهم، تمام عملیات به مدت ۲ دقیقه متوقف می شود ۵ دقیقه بعد دوباره تلاش کنید
جتی با استفاده از باتری ۹ ولت در باز نمی شود	اتصال باتری ۹ ولت درست نیست یا صحیح وصل نشده است	دوباره باتری ۹ ولت را وصل کنید و مطمئن شوید که چراغ LED قرمز سمت راست ترمینال باتری چشمک می زند
پس از بستن در به طور خودکار قفل نمی شود	سنسور مشکل دارد یا مغنت جدا شده است	به وضعیت دستی بروید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

کلیدهای اضطراری

در مواقعی که بخش الکترونیک دستگاه به هر دلیلی از کار بیفتد، به منظور فراهم ساختن امکان باز شدن درب، این سیستم مجهز به کلید اضطراری مکانیکی می باشد. کلیدهای اضطراری را یا همراه خود داشته باشید یا اینکه آنها را در جایی مطمئن و خارج از منزل یا محل نصب قفل نگهداری کنید (داخل ماشین یا دفتر و..)

توجه: باتریها

- ۱- در هنگام جازدن باتریها به جهت صحیح باتری و اتصال کامل آنها دقت کنید
- ۲- فقط از باتریهای **1.5V** استاندارد **AA** (قلمی) آلکالاین استفاده کنید و چند نوع باتری مختلف را با هم مورد استفاده قرار ندهید.
- ۳- از باتریهای قابل شارژ استفاده نکنید.
- ۴- شنیدن صدای هشدار **Change Batteries** در هنگام باز و بسته کردن درب، نشانگر ضعیف شدن ولتاژ باتری می باشد. در اسرع وقت تمام باتریها را تعویض کنید. بسته به نوع باتری پس از شنیدن صدای هشدار تا ۵۰ مرتبه می توان دستگاه را مورد استفاده قرار داد. در صورت تعویض نکردن به موقع باتری، ممکن است مشکلاتی از قبیل باز نشدن قفل با فرمان یا قفل نشدن خودکار درب رخ دهد.
- ۵- حداقل هر سه ماه یک بار روکش باتری را باز کنید و از نشستی نکردن آن مطمئن شوید.
- ۶- هرگز باتریهای نو و استفاده شده را همزمان استفاده نکنید. همه را یک جا تعویض کنید.
- ۷- حتی پس از تعویض باتری، رمز عبور ثبت شده و کارتهای ثبت شده پاک نمی شوند.

۸) برطرف کردن اشکال سنسور تشخیص بازبسته بودن در

برای قفل شدن خودکار دستگاه در وضعیت خودکار، دستگاه به سنسور تشخیص باز و بسته بودن درب مجهز گردیده است که در صورت قرار گرفتن درب در جای مناسب درون چهارچوب، آن را تشخیص می دهد و خودبخود درب را قفل می کند. اگر این سنسور درست کار نکند، بسته به وضعیت درب:

۱- در صورت بسته بودن درب:

- ۱- صدای آلام ورود غیر مجاز شنیده می شود
- ۲- با استفاده از رمز یا کارت صدای هشدار را قطع کنید
- ۳- وضعیت قفل را به صورت دستی **Manual** در آورید و از دستگاه استفاده کنید.

۲- در صورت باز بودن درب:


- ۱- نمی توانید در را به وضعیت بسته **CLOSE** ببرید.
- ۲- وضعیت قفل را به صورت دستی **Manual** در آورید و از دستگاه استفاده کنید.
- ۳- در صورت بروز اشکال در سنسور باز/بسته، ابتدا محصول را در وضعیت دستی **Manual** مورد استفاده قرار دهید و سپس با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۹) محافظت زبانه

اگر در وضعیت خودکار **Auto**، درب باز باشد و تلاش کنید با چرخش سوئیچ باز/بسته دستی به سمت **CLOSE** آن را قفل کنید، قفل به طور خودکار باز می شود و صدای هشدار به معنای مراقبت از زبانه شنیده می شود زیرا بیرون آمدن زبانه قفل دستگاه در حالتی که درب درون چهارچوب قرار ندارد می تواند منجر به بروز آسیب به آن گردد.

این قابلیت محافظت در وضعیت دستی و تحت فرمان **LOCK** سوئیچ قفل دوگانه عمل نمی کند بنابراین مراقب باشید که سهواً زبانه را نشکنید.

روش تعویض باتریها

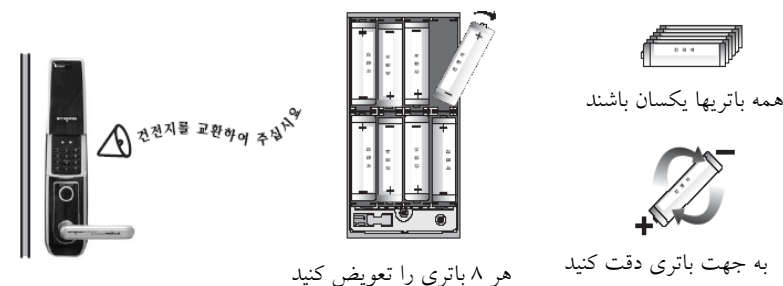

از باتریهای آلکالاین استفاده کنید زیرا باتریهای ارزان قیمت یا قابل شارژ نمی توانند دستگاه را به کار بیندازند


مشخصات فنی قفل

32(D)×75(W)×290(H)	قسمت جلو(بیرون)
35(D)×75(W)×295(H)	قسمت اصلی(داخل)
DC 6V (1 set of four 1.5V AA Alkaline batteries)	تغذیه
یک سال (استاندارد استفاده ۱۰ بار روزانه)	عمر باتری
۲۰ کارت از نوع ISO 14443A TYPE Metro Card	تعداد کارت های قابل ثبت
۴ عدد	تعداد رموت کنترلرهای قابل ثبت
70+/- 5 C	درجه حرارت آستانه سنسور
کمتر از 70%RH	رطوبت مجاز
-15C - +50 C	دمای استفاده

۴- باتری ۹ ولت کتابی به راحتی از تمام فروشگاهها قابل خرید است.

۵- هنگام استفاده از باتری ۹ ولت ، باتری را به دقت در محل خود قرار دهید و از رمز عبور یا کارت استفاده کنید.

- در صورت قرار گرفتن باتری به طور صحیح ، چراغ LED قرمز در سمت راست ترمینال باتری چشمک می زند.

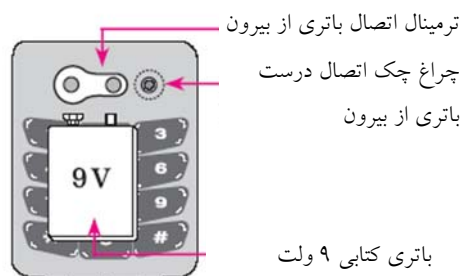

۶) صدای هشدار در هنگام توسل به زور

۱- در صورت تلاش برای باز کردن در از بیرون بدون استفاده از رمز یا کارت ثبت شده ، صدای آلامر شدید شنیده می شود.

۲- برای قطع صدای آلامر

۱- در صورتی که رمز عبور را می دانید کلید * (START) را فشار دهید ، رمز عبور را وارد کنید و مجدداً کلید * (START) را فشار دهید تا صدا قطع شود.

۲- با تماس دادن کارت ثبت شده صدای آلامر قطع می شود.

۷) هشدار وضعیت دستی

در وضعیت قفل شدن دستی ، یک ثانیه پس از بستن درب و قفل نکردن آن ، ۳ صدای بیپ شنیده می شود که هشدار می دهد درب را قفل کنید.

۱-۲ روش قفل کردن درب از داخل

۱- در حالت خودکار (Auto)، فقط با بستن درب، خودبخود قفل می شود.

۲- در حالت دستی (Manual)، با چرخاندن کلید دستی به سمت CLOSE در قفل می شود.

در هر دو حالت در صورت قفل شدن درست، راهنمای صوتی اعلام می کند CLOSE

۳) قفل شب بند

- سوئیچ قفل شب بند را به سمت LOCK بچرخانید (سمت چپ) راهنمای صوتی اعلام می کند SAFE MODE

توجه: در حالت شب بند، نمی توان از بیرون در را با استفاده از رمز، رموت کنترل یا کارت باز کرد و با فشردن شاسی * (START) راهنمای صوتی اعلام می کند SAFE MODE

- برای لغو وضعیت شب بند، سوئیچ شب بند را به سمت UNLOCK بچرخانید (سمت راست)

۴) قفل کردن در از بیرون

۱-۴ در وضعیت خودکار، بستن درب خودبخود منجر به قفل شدن آن می شود.

کلید # (CLOSE) روی صفحه کلید در این وضعیت کار نمی کند.

۲-۴ در وضعیت دستی، زدن کلید # (CLOSE) روی صفحه کلید، درب را قفل می کند.

در هر دو وضعیت، در صورت قفل شدن درست، راهنمای صوتی اعلام می کند CLOSE

۵) استفاده از تغذیه بیرونی

۱- اگر باتریهای درون دستگاه دشارژ شده باشند و دستگاه کار نکند، می توان از بیرون تغذیه الکتریکی دستگاه را با استفاده از باتری ۹ ولت کتابی فراهم نمود.

۲- در صورتی که پس از بالا کشیدن روکش صفحه کلید یا فشردن کلید #، چراغ صفحه کلید روشن نشود از این روش استفاده کنید.

۳- در صورتی از منبع تغذیه بیرونی برای دستگاه استفاده کنید که درب باز نباشد و صدای رینگ رینگ طولانی شنیده شود و پیغام CHANGE BATTERIES شنیده شده باشد.

امکانات دستگاه

۱- راهنمای صوتی

بسته به شرایط مختلف کار، پیامهای صوتی یا صدای بوق پخش می شود. در جدول زیر توضیح لازم در مورد هر پیغام درج شده است. در صورتی که دستگاه را در مود بوق قراردادده اید به توضیحات مرتبط با صدای بوق مراجعه کنید.

توضیح	مود پیغام	مود سکوت	مود بوق
باز کردن در با استفاده از رمز باز کردن در با استفاده از کارت باز کردن در با رموت کنترل	OPEN	-	زنگ طولانی (دینگ دانگ دونگ)
قفل کردن از داخل قفل کردن در از بیرون باز نکردن در ظرف ۷ ثانیه پس از باز کردن قفل توسط کارت یا رمز عبور	CLOSE	-	زنگ کوتاه (دینگ دانگ)
ورود رمز نادرست ۳ بار زدن رمز نادرست ظرف ۲ دقیقه	Non- registration رینگ رینگ		
فشاردادن شاسی start یا تماس دادن کارت ثبت شده در وضعیت LOCK در مود قفل شب بند هنگام ضعیف شدن باتریها	Safe mode Change batteries		

۲- در هنگام بروز خطر یا حادثه:

کافی است از داخل، دستگیره در به پائین فشار داده شود تا در باز گردد.

۳- سنسور حرارتی

در صورت آتش سوزی، با فعال شدن سنسور تشخیص حرارت، در به طور خودکار باز می شود و صدای آلام شنیده می شود.

۴- استفاده از کارت

با استفاده از کارت ثبت شده می توانید از بیرون، درب را باز کنید

۵- تغییر وضعیت خودکار/ دستی

این دستگاه دارای دو قابلیت قفل شدن دستی و قفل شدن خودکار می باشد. در حالت خودکار **Auto** پس از گذشت مدت زمان مشخصی از بستن در به طور خودکار قفل می شود. و در حالت دستی **manual** در، خودبخود قفل نمی شود.

۶- قابلیت استفاده برای درهای راست بازشو و چپ بازشو

۷- قفل شدن مجدد به طور خودکار

در صورتی که بعد از ۷ ثانیه از باز شدن قفل (توسط کارت یا رمز عبور) در باز نگردد، به طور خودکار مجددا قفل می گردد تا غریبه ها مجال ورود غیر مجاز نیابند.

۸- نصب ساده و آسان

طراحی این محصول با استاندارد کره انجام پذیرفته است که به کاربران قفلی ایمن ارائه می دهد.

۹- قفل شب بند

از داخل می توان دستگاه را در وضعیت قفل شب بند قرارداد تا امکان ورود متجاوزین را از بین ببرد و امنیت بیشتری برای کاربران فراهم کند.

۱۰- قفل خودکار

در این وضعیت، بستن در منجر به قفل شدن خودبخود آن می گردد. در صورت فعال بودن شب بند، اگر بخواهید از داخل در را با استفاده از دستگیره باز کنید قفل خودکار عمل نمی کند.

۱۱- ضد مزاحمت و شیطنت

برای ممانعت از شیطنت افراد در بازی کردن با صفحه کلید و یا تلاش برای کشف تصادفی رمز، اگر مدت ۲ دقیقه ۳ بار رمز نادرست وارد شود، تمام عملیات دستگاه متوقف می شود و بعد از ۲ دقیقه تعلیق، امکان کار با قفل فراهم می شود)

روش استفاده معمول از قفل

۱) باز کردن درب از بیرون

۱-۱ با استفاده از رمز عبور

۱- روکش صفحه کلید را باز کنید

- شاسی * (Start) را فشار دهید.

- چراغ صفحه کلید با بوق کوتاه چشمک می زند.

۲- رمز عبور را وارد کنید

۳- شاسی * (Start) را فشار دهید یا روکش صفحه کلید را ببندید

۴- صدای راهنما اعلام می کند OPEN و چراغ خاموش می شود.

۵- با استفاده از دستگیره در را باز کنید.

۱-۲ با استفاده از کارت

۱- کارت ثبت شده را با کارت خوان تماس دهید.

۲- صدای راهنما اعلام می کند OPEN

۳- با استفاده از دستگیره در را باز کنید.

توجه: در صورتی که راهنمای صوتی اعلام کند **Change Batteries** کارتها دیگر عمل نمی کند.

۱-۳ با استفاده از رموت کنترل

۱- شاسی OPEN روی رموت کنترل را فشار دهید

چراغ LED روی رموت کنترل به مدت ۳ ثانیه روشن می شود.

۲- صدای راهنما اعلام می کند OPEN

۳- با استفاده از دستگیره در را باز کنید.

توجه: در هر یک از روشهای فوق فقط ۷ ثانیه وقت دارید تا در را باز کنید در غیر این صورت دوباره به

طور خودکار قفل می شود و راهنمای صوتی اعلام می کند CLOSE.


۲) باز و بسته کردن قفل از داخل

۱-۱ روش باز کردن درب از داخل

۱- با پائین فشردن دستگیره درب، قفل و درب باز می شود.

۲- با چرخاندن کلید دستی به سمت OPEN و پائین دادن دستگیره درب باز می شود.

۱-۶) نحوه حذف رموت کنترل

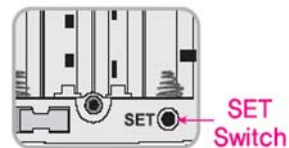

“Beep, Beep, Beep”

۱- سوئیچ SET را چهاربار فشار دهید

کلید * را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید


۳- سه صدای بوق تصدیق کننده عملیات است. تمام رموت کنترل‌های ثبت شده حذف می‌شوند

تذکر: قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید که رموت کنترل حذف شده و رموت کنترل مورد نظر مجدداً ثبت شده است. در صورت مفقود شدن یک رموت کنترل، آن را حذف و مجدداً ثبت کنید.

۱-۷) نحوه ثبت رموت کنترل

۱- سوئیچ SET را چهاربار فشار دهید:

- چراغ صفحه کلید با چهار صدای بیپ چشمک می‌زند.
- در زمان روشن بودن چراغ، دکمه رموت کنترل را فشار دهید

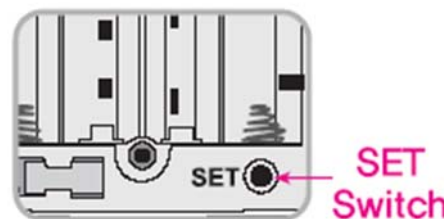

۲- کلید OPEN رموت کنترل را فشار دهید

“b~eep r~ing”

۳- صدای بیپ بلند نمایانگر تصدیق کار است

تذکر: برای ممانعت از بروز خطا در هربار تنها می‌توان یک رموت کنترل را ثبت کرد. تا ۴ رموت کنترل قابل ثبت است

۱۲- راهنمای صوتی زمان تعویض باتری

در زمان نیاز به تعویض باتریها، این امر از طریق پیام صوتی **Change Batteries** به کاربر اطلاع داده می‌شود. با شنیدن این پیام در اسرع وقت باتریها را تعویض کنید وگرنه ممکن است بعد از زمان مقرر، قفل از بیرون باز نشود یا خودبخود قفل نگردد. توجه داشته باشید که به محض پخش پیام هشدار تعویض باتری، کارتها غیر قابل استفاده خواهند گردید.

۱۳- بدنه محکم

بدنه دستگاه از فلز قدرتمند **Die Cast** ساخته شده تا ... بدنه بیرونی بتواند در مقابل ضربه تا حد امکان تاب بیاورد و نشکند.

۱۴- صدای هشدارتوسل به زور

در صورت تلاش برای بازکردن درب با زور، صدای هشدار به گوش خواهد رسید

۱۵- هشدار وضعیت دستی

یک ثانیه پس از بستن درب در وضعیت دستی، جهت یادآوری قفل نشدن، سه بار صدای بوق بیپ بیپ شنیده خواهد شد.

۱۶- محافظ زبانه

در وضعیت قفل خودکار اگر درب کاملاً بسته نشده باشد، زدن کلید **OPEN/Close** دستی، درب را قفل نمی‌کند و صدای هشدار شنیده خواهد شد.

۱۷- هشدار در مورد مشکل OPEN/CLOSE

اگر بین درب و چهارچوب مانعی قرار داشته باشد که مانع عملکرد صحیح **open** و **Close** گردد، صدای هشدار به گوش خواهد رسید.


۱۸- تذکر در مورد وضعیت قفل شب بند

هنگام باز کردن در توسط دستگیره در حالت قفل شب بند، پیام صوتی **safe mode** شنیده می‌شود که یادآور وضعیت شب بند است.

۱۹- رموٹ کنٹرول (در مدلہای مجهز به رموٹ کنٹرول)

با استفاده از رموٹ کنٹرول بی سیم می توانید از فاصله دورتر (داخل یا خارج) قفل را باز کنید. رموٹ کنٹرولها بایستی قبلاً ثبت شوند (حداکثر ۴ عدد قابل ثبت است)

۲۰- محتویات داخل کارتن

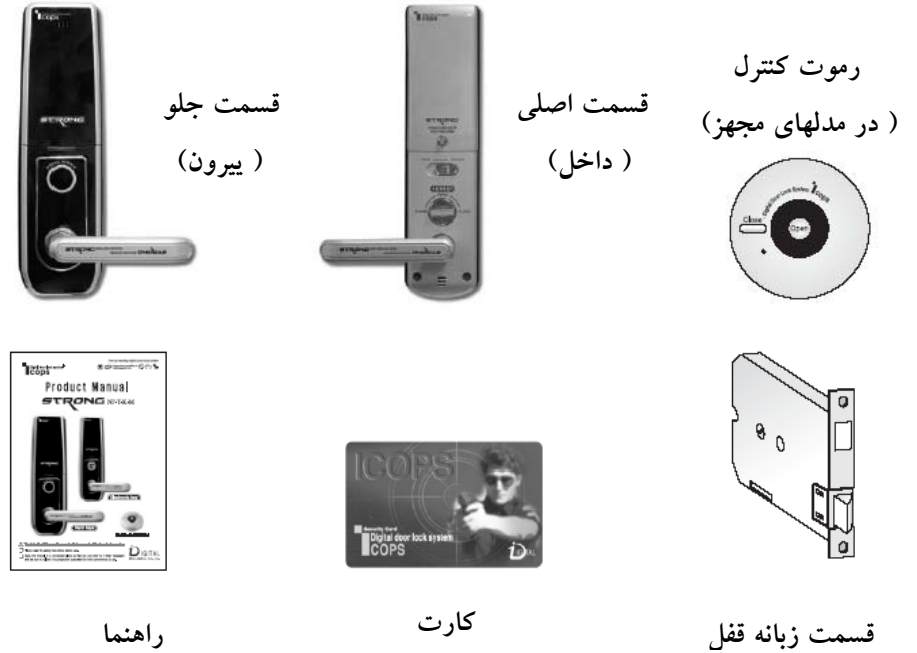

قسمت جلو
(بیرون)

قسمت اصلی
(داخل)

رموٹ کنٹرول
(در مدلہای مجهز)


راهنما

کارت

قسمت زبانه قفل

- ۸ باتری 1.5V AA(Alkaline) (برای کار دستگاه فقط ۴ باتری کافی است)
- ۳ باتری رموٹ کنٹرول 1.5V AA(Alkaline) (در مدلہای رموٹ دار)
- کارت گارانتی
- شابلون نصب قفل روی در

۴-۱) نحوه حذف کارت

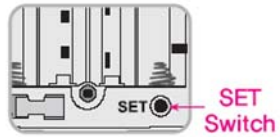


"Beep, Beep, Beep"

- ۱- سوئیچ SET را دوبار فشار دهید:
- ۲- کلید * را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید
- ۳- ۳ صدای بوق تصدیق کننده عملیات است
- چراغ صفحه کلید با دو صدای بیپ چشمک می زند

تذکر: پس از نصب، قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید که کارت مورد نظر پاک شده است و کارتهای مورد نظر ثبت شده اند.

۵-۱) نحوه ثبت کارت

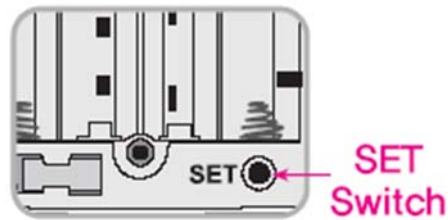

- ۱- سوئیچ SET را دوبار پشت سرهم فشار دهید:
- چراغ صفحه کلید با دو صدای بیپ چشمک می زند


کارتی که می خواهید ثبت شود با کارتخوان تماس دهید
- عملیات ثبت با سه صدای بیپ کوتاه و یک بیپ طولانی تکمیل می شود

تذکر: تا ۲۰ کارت را می توان ثبت نمود. کارتهارا می توان با تماس پشت سرهم آنها ثبت نمود.

شناخت دستگاه



۱-۳) نحوه تغییر رمز

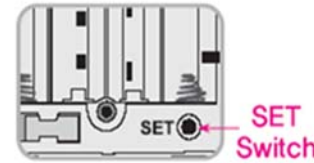

۱- سوئیچ SET را یک بار فشار دهید:

۲- رمز مورد نظر را وارد کنید

- چراغ صفحه کلید با یک صدای بیپ چشمک می زند
- در حین روشن بودن لامپ، رمز عبور را وارد کند.

- هر عدد ۴ تا ۱۲ رقمی می تواند انتخاب شود
- همان رمز قبلی هم می تواند استفاده شود



۳- کلید * را فشار دهید

۴- دوباره رمز مورد نظر را وارد کنید

- در صورتی که رمز اشتباه وارد شود، عملیات تغییر رمز کامل نمی شود و رمز قبلی باقی می ماند



۵- کلید * را فشار دهید

“Long Beep”

۶- صدای بوق تصدیق کننده عملیات

تغییر رمز عبور است

تذکر: پس از نصب، قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید که رمز تغییر یافته است.

منوی سوئیچ تنظیمات

- ۱- با یک بار فشردن سوئیچ تنظیمات SET صدای بیپ کوتاه شنیده می شود و میتوان رمز را تغییر داد.
- ۲- با دو بار فشردن سوئیچ تنظیمات SET دو صدای بیپ کوتاه شنیده می شود و میتوان کارت را ثبت یا حذف نمود
- ۳- با سه بار متوالی فشردن سوئیچ تنظیمات SET سه صدای بیپ کوتاه شنیده می شود و می توان تنظیمات قفل را به شرح زیر تغییر داد:
 - ۱- فعال سازی هشدار آتش: شاسی * را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. صدای بیپ طولانی
 - ۲- حذف هشدار آتش: شاسی # را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. صدای بیپ طولانی
 - ۳- فعال سازی قفل دستی: کلید 4 را در صفحه کلید فشار دهید. صدای بیپ طولانی.
 - ۴- فعال سازی قفل خودکار: کلید 6 را در صفحه کلید فشار دهید. صدای بیپ طولانی.
 - ۵- فعال سازی حالت هشدار با بوق: کلید 7 را در صفحه کلید فشار دهید. صدای بیپ طولانی
 - ۶- فعال سازی حالت بدون صدا: کلید 8 را در صفحه کلید فشار دهید. عملیات با بیپ طولانی تکمیل می شود. در حالت بدون صدا ، هیچ پیغام صوتی مانند open یا close شنیده نمی شود.
 - ۷- فعال سازی حالت هشدار صوتی (کلامی): کلید 9 را در صفحه کلید فشار دهید. عملیات با بیپ طولانی تکمیل می شود.
- ۴- با چهار بار متوالی فشردن سوئیچ تنظیمات SET چهار صدای بیپ کوتاه شنیده می شود و می توان رموت کنترل را ثبت یا حذف نمود.


تغییر رمز عبور/ثبت یا حذف کارت /تغییر تنظیمات

۱-۱) آماده سازی برای تغییر رمز ، ثبت یا حذف کارت یا تغییر تنظیمات

- ۱- در هنگام کار درب بایستی باز باشد(چدا از چهارچوب)
- ۲- روکش صفحه کلید را باز کنید. سپس روکش باتری را باز کنید.
- ۳- پس از فشردن کلید SET برنامه ریزی بایستی ظرف ۷ ثانیه از زمان روشن شدن چراغ صفحه انجام پذیرد در غیر این صورت عملیات به طور خودکار لغو می گردد.




در و روکش صفحه کلید را باز کنید

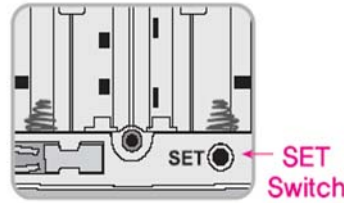

روکش باتری را باز کنید

۱-۲) نحوه تغییر تنظیمات (مود عملکرد)

- ۱- سوئیچ SET را سه بار فشار دهید:
- چراغ صفحه کلید با چهار صدای بیپ چشمک می زند.
- در زمان روشن بودن چراغ ، مورد نظر را فشار دهید

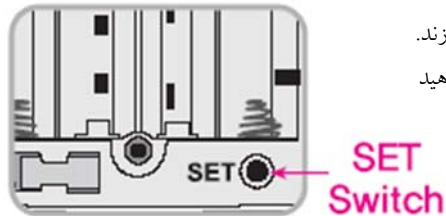

- | | | |
|---------------------------|-------|------------------------------|
| | | مود سکوت |
| کم کردن صدای کلام | 1 2 3 | زیاد کردن صدای کلام |
| وضعیت دستی | 4 5 6 | وضعیت خودکار |
| انتخاب صدای بوق | 7 8 9 | انتخاب صدای کلام |
| فعال کردن هشدار آتش سوزی | * 0 # | غیر فعال کردن هشدار آتش سوزی |
| کلید * را ۵ ثانیه بفشارید | | کلید # را ۵ ثانیه بفشارید |

- ۳- صدای بیپ بلند نمایانگر اتمام کار و صحت آن است

- ۲- شماره مورد نظر برای تنظیم را فشار دهید