


راهنمای کار با برد کنترلر

Remote Control System

RM200s



Electric Strike

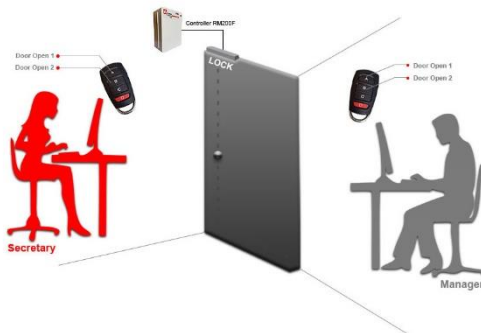

ویژگی های سیستم ریموت کنترل

- دارای ۱۶۰ حافظه ریموت
- خروجی رله جهت درب اتوماتیک
- ورودی کلید فشاری و آیفون تصویری
- قابلیت مالتی ریموت در دو فرکانس ۳۱۵ و ۴۳۳
- پاور داخلی ۱۲ ولت AC با جریان ۷۰۰ میلی آمپر
- دو حالت کاری به صورت فرمان لحظه ای و On-Off
- تایمر جهت تنظیم زمان باز ماندن قفل الکتریکی (از ۱ تا ۷۰ ثانیه)
- خروجی ولتاژ به صورت NO و NC جهت انواع قفل های الکتریکی و مغناطیسی

تنظیمات سیستم

ثبت ریموت کنترل

جهت ثبت ریموت، کلید Lock بر روی برد را فشرده و سپس کلید دلخواه ریموت خود را بفشارید، لازم به ذکر است که هر کلید فقط یکبار ثبت میگردد در صورتیکه می توانید تمام کلید های ریموت خود را برای یک دستگاه ثبت نمایید./

حذف ریموت

جهت حذف ریموتها کافیسست کلید LOCK بر روی برد را به مدت ۱۰ ثانیه بفشارید./

تنظیم زمان باز ماندن درب :

شما می توانید با چرخش پتانسیومتر روی برد RT در جهت خلاف عقربه های ساعت، تایم فعال ماندن رله را از ۱ تا ۷۰ ثانیه افزایش دهید./

فعال نمودن حالت لحظه ای:

دیب سوئیچ شماره یک را روشن نمایید.

فعال نمودن حالت On-Off:

دیب سوئیچ شماره یک را خاموش نمایید.

نکته: در صورتیکه از قفل های شفتی و یا حیاطی با جریان بیش از ۵۰۰ میلی آمپر استفاده می نمائید از پاور جانبی و سوکت OUTPUT بر روی برد استفاده نمائید (طبق دیاگرام D-2) ./

خطاهای احتمالی و رفع آنها:

- پس از وصل نمودن برق شهر سیستم راه اندازی نمی شود؟ فیوز سیستم را بررسی نمائید ./
- هنگام عملکرد سیستم، باز کردن قفل با ریموت، دستگاه ریست میشود و یا مداوم به قفل الکتریکی فرمان باز شدن می دهد؟ به دلیل افت شدید جریان، سیستم خود را ریست می نماید، لذا برای قفل الکتریکی از پاور جانبی استفاده نمائید./



دیاگرام نصب کنترلر RM200s

